



RG-Wlock


V1.0

1

RG-Wlock

RG-Wlock-LIS-5

2

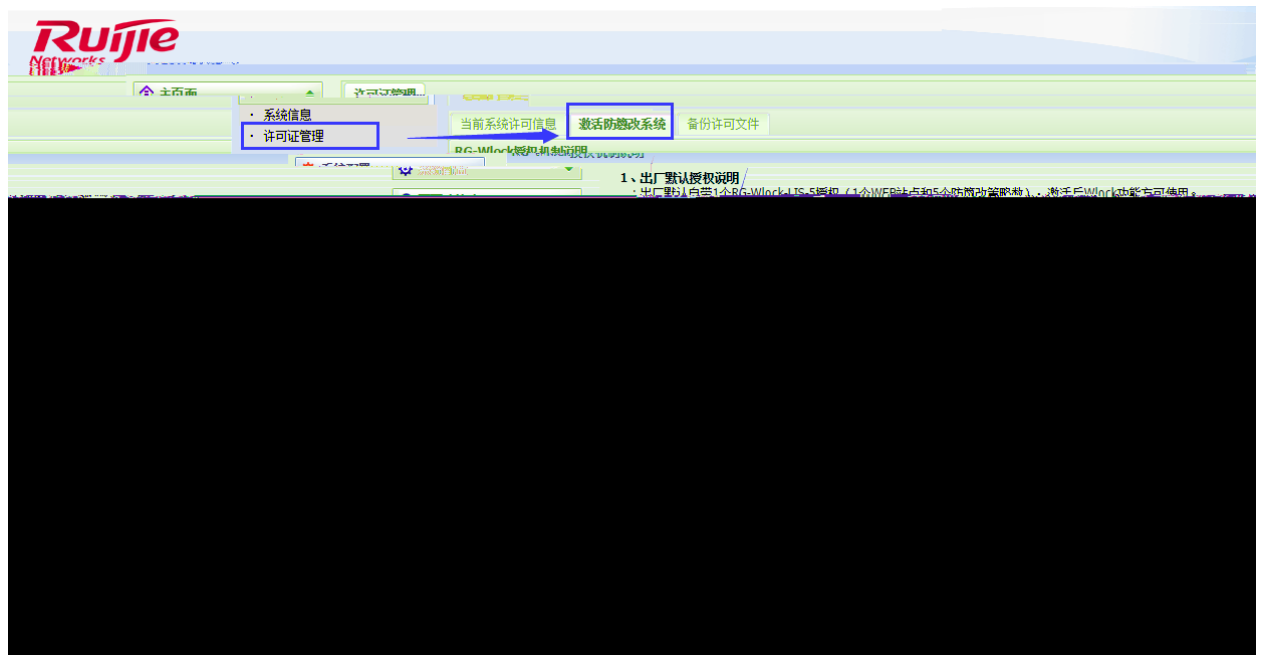

1 “ ”

第一步：生成硬件码

请点击“生成”按钮，保存硬件码文件用以激活系统

生成

第二步：登陆授权平台

点击“在线激活”按钮将硬件码转成许可文件

在线激活

第三步：导入许可文件



许可文件：

请选择一个有效的许可文件(*.dat)

激活

重置

“ WG Wlock ”

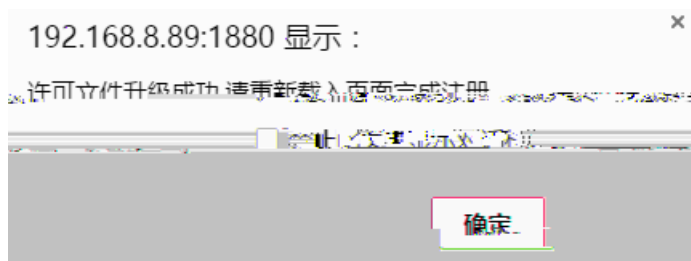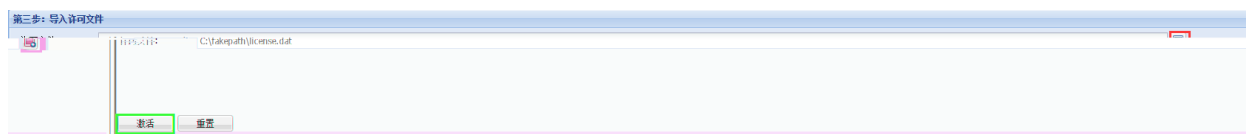

“ ” >> “ ”

