

RG-RSR20-X&10-X



2016-08	V1.0		
2016-10	V1.1	HSIC	

Contents



0 ~45


-40~70

10%~95%RH,

5%~95%RH,



I

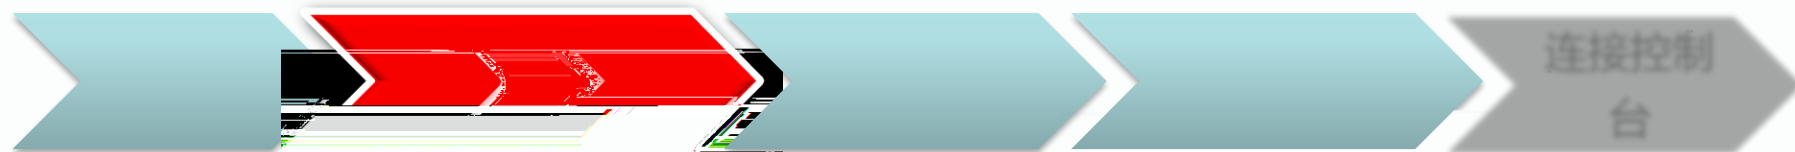

19

- 1.
- 2.
- 3.

10cm



HSIC-2E1/CE1	1	HSIC(0.5U)	RSR20-X-28:slot2~5	(OFL)
HSIC-2HS	1	HSIC(0.5U)	RSR20-X-28:slot2~5	(OFL)
HSIC-4G-LTE	1	HSIC(0.5U)	RSR20-X-28:slot2~5	
RG-PA60	1	DHSIC(01U)	RSR20	





HSIC

(

HSIC

)



HSIC

SLOT2

SLOT5



HSIC

HSIC

HSIC





HSIC


1

2	RSR20-X-28 slot2~slot5	HSIC	slot 5	slot6	DSIC
	RSR10-X-07 slot2 slot3	HSIC/DHSIC		slot3	

HSIC

HSIC

“ OFL ”

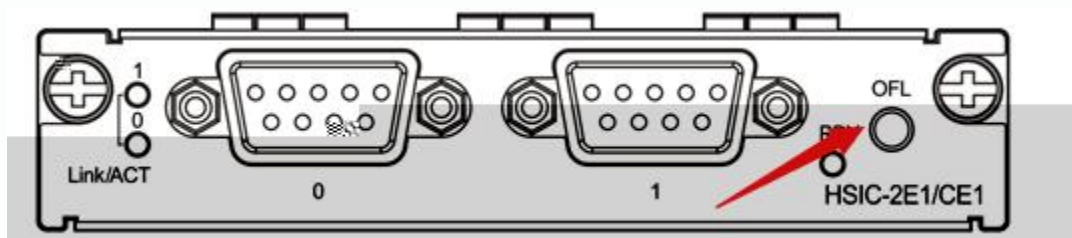

“ OFL ”

“

”





HSIC
HSIC

“ OFL ” 3s
RDY

RDY


SYS

I



HSIC

1

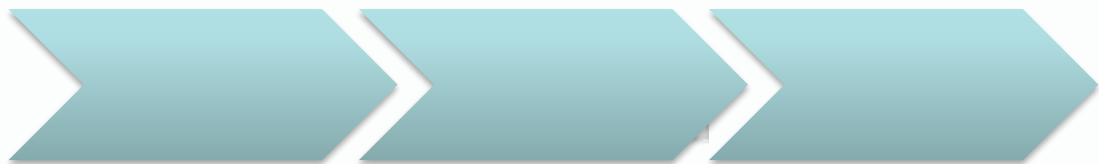


AC: 100~240V 50-60Hz

I



(RG-PA60)

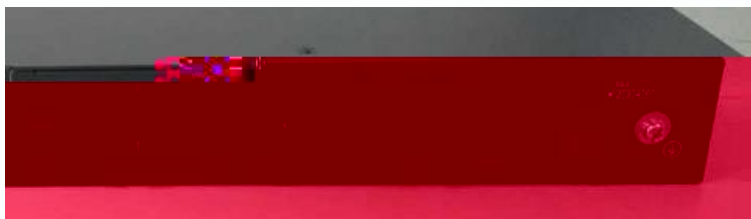


(),





(RG-PA60)



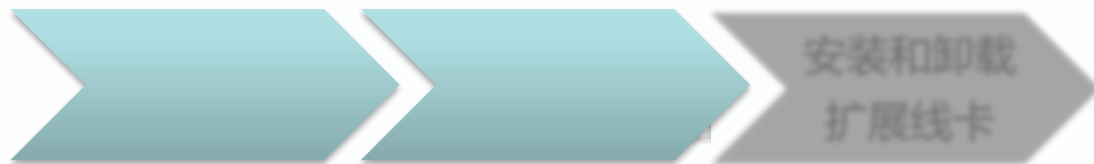

1

2

3



“ ”


“ ”

PWR

1



1.

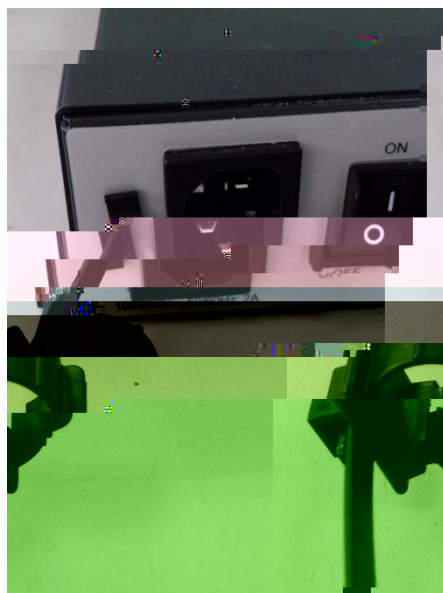

2.





RSR20-X/RSR10-X
Console

EIA/TIA-232

	RJ-45
	EIA/TIA-232
	9600bps

Contents



“ ON ”

1

WEB

PC

PC

Slot1

RSR20-X:GigabitEthernet 1/0 ~1/23,RSR10-

X:GigabitEthernet 1/0 ~1/3

PC IP

192.168.1.2~ 192.168.1.254

255.255.255.0

192.168.1.1

192.168.1.1

WEB



NAT

NAT

保持不变

登录密码，默认未开启

配置为600

保存配置

跳转到首

192.168.1.1 上的网页显示：

保存成功！

确定

Web端口： 80

(范围为：80, 1025-65535, 默认：80) ? WEB登录端口，建议

Telnet密码： sdhah

(密码由字母、数字、下划线和横线组成) 用于telnet


* 参数分别是 接口IP、掩码、网关地址、DNS地址、接口吗、描述

配置内网接口信息

LAN口： LAN1 ☒ 启用DHCP服务 (对应物理网口为：GE1/0 - GE1/23)

192.168.1.1 - 255.255.255.0

* dns服务，下台地址范围，下台的网关地址

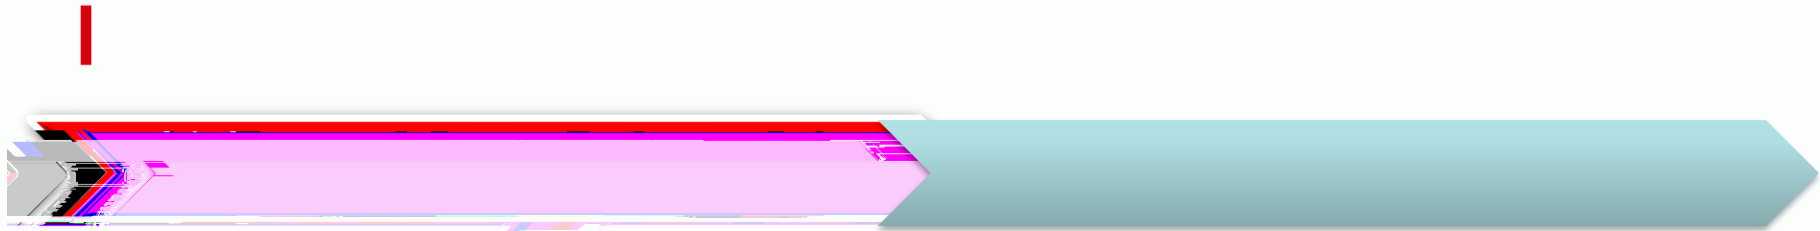

“ ” _ _ “ ”

web

telnet&ssh

修改特权密码

说明：特权密码是指用户进入特权模式Exec配置层的口令。

确定修改


清空

修改WEB密码

说明：WEB用户名为出厂配置，此用户名不可修改！

确定修改

清空

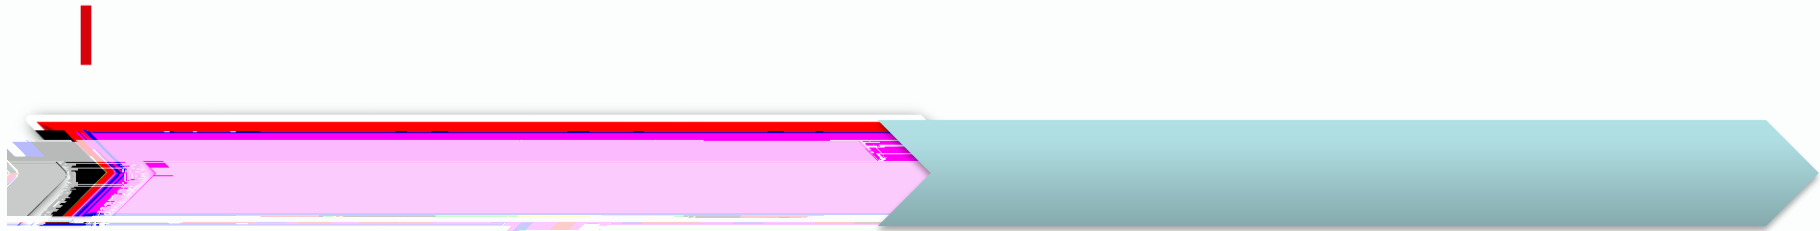

“ ” _ “ ”

设备名称	
	注意： 请勿输入问号、空格、双引号字符！
	设备名称： Ruijie
	确定修改

NTP

Internet

系统时间设置

当前时间：2016年11月30日 16:26:35


时区：UTC+8

设置方式：☒ 手动设置 ☐ 与Internet时间服务器同步

重置时间： 0 时 0 分

PC获取时间

保存配置 从

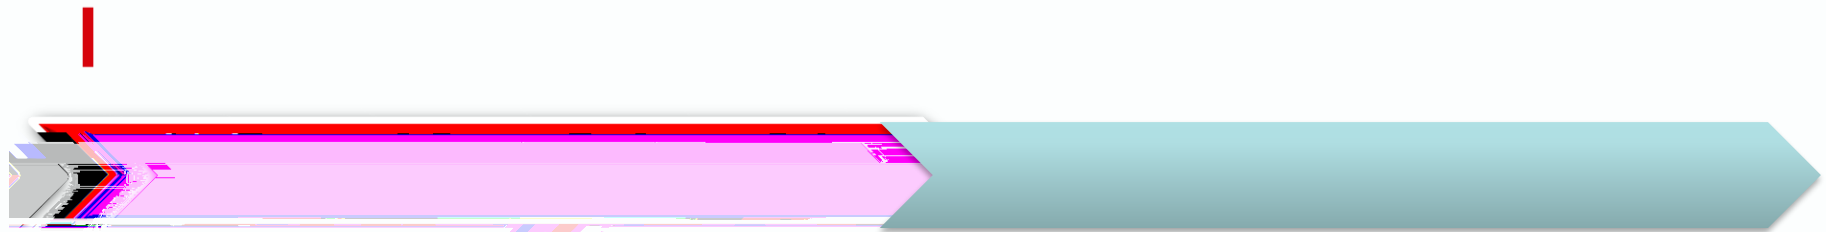

“ ” _ _ “ ”



2

CLI

RS232

Console

PC

Windows

Hyperterm()

ole

9600

8

VT100





Ruijie>	User EXEC		
Ruijie#	Privileged EXEC	enable	
Ruijie(config)#	Global configuration	terminal configure	
Ruijie(config-if)#	Interface configuration	interface	



```
Ruijie>enable //
Ruijie#config terminal //
Ruijie(config)#hostname Router // " Router "
```

enable

```
Router(config)#enable password ruijie // enable " ruijie "
```

telnet

```
Router(config)#line vty 0 4 // 0~4 VTY
Router(config-line)#password ruijie // telnet " ruijie "
Router(config-line)#login // telnet
```

IP

```
Router(config)#interface GigabitEthernet 0/0 //
```

```
Router(config-if-GigabitEthernet 0/0)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 //
```

1

vlan

//

vlan1

IP//

192.168.10.1

255.255.255.0

```
Router(config)#ip route (eougab)-135tEthannet 0/0 BT8(255.255.2) 2(.2P AVID 14>> BDC 6
```

www.ruijie.com.cn

www.ruijie.com.cn/service.aspx

support.ruijie.com.cn

webchat.ruijie.com.cn

4008-111-000